27958

2.4GHz Speakerphone and Answering System with Cordless Handset and Call Waiting Caller ID User's Guide

We bring good things to life.

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

Important Information 2
Interference Information 2
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Introduction 5
Handset and Charge Cradle Layout .. 7
Base Layout 7
Before You Begin 8
Parts Checklist 8
Telephone Jack Requirements 8
Important Installation Information 8
Important Installation Guidelines .. 9
Installing the Phone 9
Connecting the AC (Electrical) Power 9
Connecting the Telephone Line 10
Connecting the Corded Handset .. 10
Wall Mounting the Base 10
Telephone Set Up 11
Language 11
Display Contrast 11
Ring to Answer 12
Using Toll Saver 12
Security Code 12
Ringer Level 13
Ringer Tone 13
Tone/Pulse 14
Setting Day/Time 14
Local Area Code 15
Registration (Link Cordless Handset) 15
Default Setting 16
Basic Operation 16
Answering a Call 16
Cordless Handset 16
Corded Handset 16
Base Speakerphone 16
Making a Call 16
Cordless Handset 16
Corded Handset 17
Speakerphone 17
Manual Channel Selection 17
Call Timer 17
Auto Standby 17
Ringer Volume Switch 17
Handset 17
Base Unit 18
Flash 18
Last Number Redial 18
Base Speakerphone 18
Corded Handset 18
Cordless Handset 18
Hold 19
Paging the Cordless Handset 19
Mute 19
Temporary Tone Dialing 19
Volume 20
Speakerphone 20
Corded Handset 20
Cordless Handset 20
Answering System 20
Speakerphone Operation 21
Receiving a Call with Speakerphone 21
Making a Call with Speakerphone 21

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

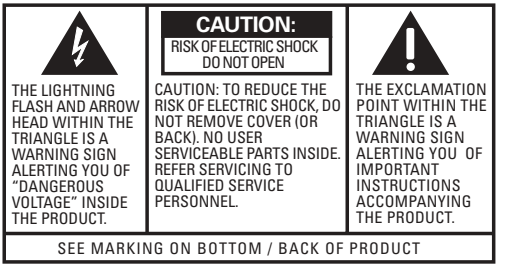
THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.
CAUTION:
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Switching Between Speakerphone and Handset 22
Intercom Operation 22
Making an Intercom Call 22
Answering an Intercom Call 22
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 22
Using Intercom with a Telephone Call 23
Two-Way Intercom Calls 23
Three-Way Intercom Calls 23
Memory 24
Storing a Name and Number in Memory 24
Storing a Redial Number 24
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 25
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 25
Dialing a Stored Number 26
Chain Dialing from Memory 26
Caller ID (CID) 27
Receiving and Storing CID Records 28
Reviewing Call Records 28
Transferring CID Records to Memory 29
Dialing a Caller ID Number 29
Deleting the Current Caller ID Record 31
Deleting All Caller ID Records .. 31
Caller ID Errors 31
Call Waiting Caller ID 31
Answering System Set Up 32
Voice Instructions 32
Answering System Operation 32
Recording the Outgoing Announcement 32
Reviewing Announcement 33
Messages Indicator 33
Screening Calls from the Base 33
Message Playback from Base Unit 33
Memory Full 34
Erasing Messages 34
Leaving a Memo 34
Remote Access 34
Using the Handset 35
Answering System Indicator 35
Screening Calls from the Handset 35
Memory Full 36
Accessing the Answering System from Another Location 36
Changing the Security Code 37
Changing the Battery 37
Battery Safety Precautions 37
Headset and Belt Clip Operation 38
Connecting an Optional Headset to the Handset 38
Connecting the Belt Clip 38
Display Messages 38
Handset Sound Signals 40
Troubleshooting Guide 40
Caller ID Solutions 42
No Display 42
General Product Care 43
Causes of Poor Reception 43
Telephone Network Information 44
REN Number 44
Index 45
Accessory Order Form 46
Service 48

INTRODUCTION

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE telephone/answering system. This system operates in the 2.4GHz/900MHz frequency range, and is unique to conventional cordless telephones. When the base is connected to electrical power and a telephone line, it can support a cordless handset. And you can place the fully featured cordless handset anywhere electrical power is available.

Features:

- 2.4GHz Technology
- Speakerphone
- Call Waiting and Caller ID Compatible
- Tone/Pulse Dialing

This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- View the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- Identify callers before you answer the phone.
- View the time and date of each incoming call.
- Record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.
- Know who called while you are on the other line or when you were away.
- Screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4GHz/900MHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. If you are concerned with interference, please refer to the owner's manual for these devices on how to properly set channels to avoid interference. Typical devices that may use the 2.4GHz/900MHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Handset and Charge Cradle Layout

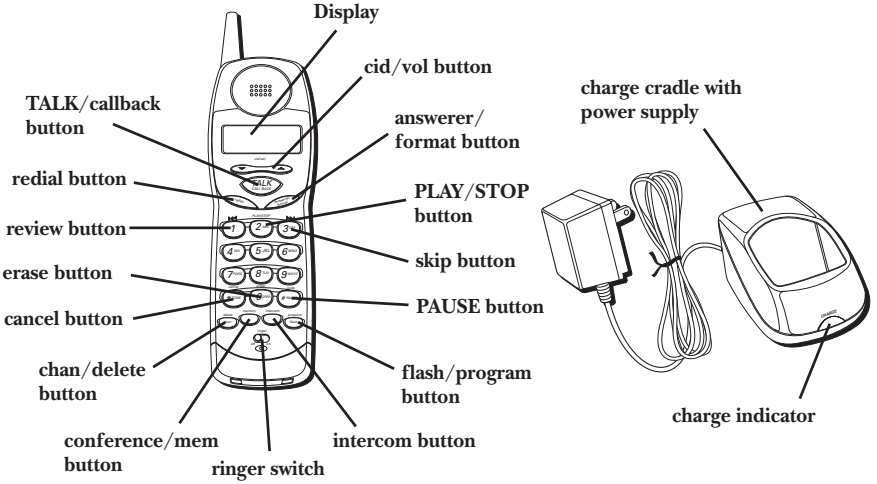

Base Layout

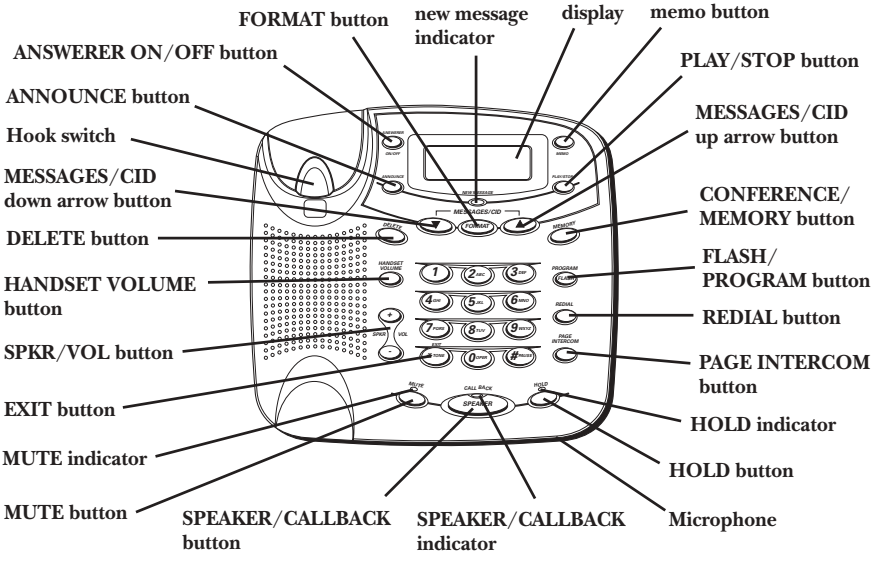

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base

Base Handset

Coiled handset cord



Desktop/Wall Mounting pedestal

AC power supply

Cordless handset charger

Cordless handset

Belt clip

Telephone line cord

Handset battery

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C (CA11A) type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

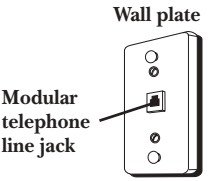

Important Installation Information

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such as motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

Installing the Phone

Choose the best location to install your base and handset charge cradle. Your base and handset charge cradle should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount the base on a wall.

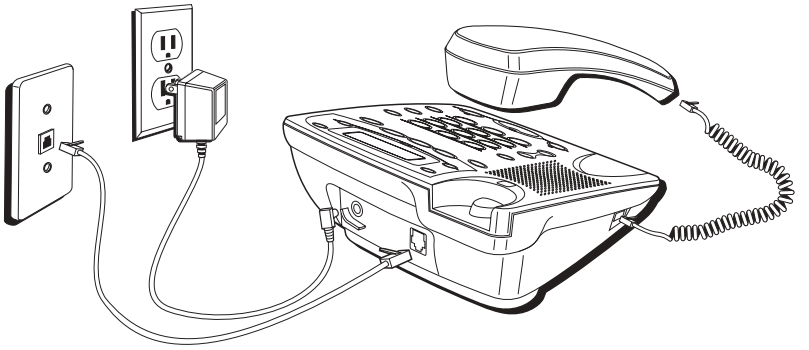

Connecting the AC (Electrical) Power

1. On the base, plug the power supply cord into the power jack on the back of the base and the other into an electrical outlet. If desired, store the extra power supply line cord inside desktop pedestal.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2596 (black) and 5-2625 (gray color adapter for white unit) power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

2. Plug the handset charge cradle into an electrical outlet.

NOTE: The charge indicator on the handset charge cradle turns on to indicate the handset battery is charging

Allow the handset to charge for 12 hours prior to first use. If you don't properly charge the system, battery performance is compromised.

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment, "*NO BATTERY*" flashes in the display.

Connecting the Telephone Line

On the base, plug one end of the straight telephone line cord into the jack on the back of the base and the other end into a modular wall telephone jack.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power supply cord together, fasten with a wire tie.

Connecting the Corded Handset

1. Connect one end of the coiled handset cord to the jack on the side of the base.
2. Connect the other end of the coiled cord to the jack on the handset, then place the handset in the base cradle.

Wall Mounting the Base

The base is packaged with the pedestal attached in desktop mode. To mount the base on the wall:

1. Turn the base over and remove the pedestal.
2. Rotate the pedestal a half turn, and align it with the bottom of the base.
3. Attach the pedestal by first inserting the tabs on the pedestal into the slots on the bottom of the base, and then push the pedestal down until it snaps into place.

4. Plug the telephone line cord into the jack marked PHONE LINE on the back of the base and the other end into a modular phone jack.
5. Feed the telephone line cord and power supply cord through the grooves on the pedestal to allow the unit to rest flat against the wall.
6. Slip the mounting holes on the pedestal over the wall plate posts and firmly slide the unit into place. (Wall plate not included.)
7. Remove the handset hook, turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
8. Place the corded handset in the base cradle.

NOTE: If desired, gather the extra telephone line and power supply cord together, fasten with a wire tie.

Telephone Set Up

There are twelve programmable menus available: Language, Display Contrast, Ring to Answer, Toll Saver, Security Code, Ringer Level, Ringer Tone, Tone/Pulse, Set Day/Time, Local Area Code, Link Cordless Handset, and Default Setting.

NOTE: To exit menu, press EXIT button on base or cancel button on handset.

Language

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the flash/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* or *1ENG 2FRA 3ESP* shows in the display. *1ENG* is the default setting.

NOTE: *ENG* stands for *ENGLISH*. *FRA* stands for French. *ESP* stands for *SPANISH*.

2. Press 1, 2, or 3 on the cordless handset or base touch-tone pad to enter your selection, or press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base or the cid/vol (▲ or ▼) buttons on the cordless handset to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

Display Contrast

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the flash/program button until *SET CONTRAST* shows in the display. "*2*" is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash / program at any time to go to the next option.

Ring to Answer

NOTE: This setting may only be made with the base.

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Press the flash/program button until *RING TO ANSWER* shows in the display. "*5*" is the default setting.
2. Press 3 or 5 or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to *3, 5* or *TOLL*.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Using Toll Saver

Toll Saver can save you the cost of a toll call when accessing your messages from another phone:

- If you have new messages, the unit answers after the 3rd ring.
- If you have no new messages, the unit answers after the 5th ring.

You can hang up after the 3rd or 4th ring and save the pay telephone or long distance charge.

Security Code

NOTE: This setting may only be made with the base.

You can access the answering system from any tone dialing telephone in another location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Press the flash/program button until *SECURITY CODE* shows in the display.
2. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is *123*.

NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the flash / program button. The new numbers replace the old numbers.

3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone, and the new security code shows in the display.

Ringer Level

NOTE: This setting may only be made with the base.

1. Press the flash/program button until *SET RING LEVEL* shows in the display. 1 *HI* is the default setting.
2. Press 1, 2 or 3 on the base touch-tone pad to enter your selection, or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to your selection.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash / program at any time to go to the next option.

NOTE: If you turn the ringer OFF, "*RINGER OFF* " shows in the base display.

Ringer Tone

NOTE: This setting may be made with the base and the handset.

You may choose from three different ringer tones.

1. Press the flash/program button until *SET RINGER TONE* or *RINGER TONE* shows on the display. The default ringer tone is *1*.
2. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3 or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) buttons on the base unit or cid/vol (▲ or ▼) buttons on the handset to scroll to your selection. The ringer tone plays for few seconds.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

Tone/Pulse

NOTE: This setting may only be made with the base.

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Press the flash/program button until *SET TONE/PULSE* shows on the display. The default setting is *TONE*.
2. Use the touch-tone pad to select *1TONE* or *2 PULSE, or* press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to *1TONE* or *2 PULSE*.
3. Press flash/program again to store your selection. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

Setting Day/Time

NOTE: This setting may only be made with the base.

Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you are subscribed to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID call. Otherwise, you can set the time manually. The day of week is not set automatically by Caller ID. The day of week must be set manually through base.

1. Press the flash/program button until *SET DAY* shows in the display. Monday is the default setting.
2. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to select the current day.
3. Press flash/program until *SET TIME* shows on the display. *12:00 AM* is the default setting.
4. Use the touch-tone pad to enter the first digit of the hour, then enter the second digit of the hour, the first digit of the minute, and the second digit of the minute.
5. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button to scroll to *AM* or *PM*.

6. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: Press and release flash / program to review the settings.

Local Area Code

NOTE: This setting may be made with the base or the cordless handset.

1. Press the flash/program button until *SET AREA CODE - - -* or *AREA CODE - - -* shows in the display. - - - is the default setting.
2. Use the cordless handset or base number pad to enter your three digit area code.
3. Press flash/program again to store your selection.

NOTE: You can press flash / program at any time to go to the next option.

Registration (Link Cordless Handset)

Registration links the base to a cordless handset. Once a handset is registered it can use the base's phone connection. A cordless handset will not operate until it is registered to the base. During the registration process, keep the handset near the base.

1. Press the flash/program button on the base until *LINK HANDSET* shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press the 1 number key or press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base to scroll to *1YES*.
3. Press flash/program to confirm handset is linked to the base. *WAITING HANDSET REGISTRATION* shows in the display.
4. Press the flash/program button on the handset until *LINK BASE?* shows in the display. *2NO* is the default setting.
5. Press 1 on the handset keypad or cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to scroll to *1YES*.
6. Press flash/program on the handset again to confirm. You will hear a long confirmation tone when the handset is successfully linked to the base.

Default Setting

1. Press the flash/program button until *DEFAULT SETTING* or *DEFAULT* shows in the display. *2NO* is the default setting.
2. Press 1 or 2 on the cordless handset or base touch-tone pad or use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button on the base or the cid/vol (▲ or ▼) button on the handset to scroll to *1YES* or *2NO*.

NOTE: If you choose "*YES* " all settings in the programmable menu return to factory defaults except day and time.

3. Press flash/program again to store your selection.

Basic Operation

Answering a Call

Check the display to see who is calling.

Cordless Handset

1. Press the TALK/callback button on the handset.
2. When finished, press TALK/callback to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset.
2. When finished, put the handset back on the cradle to hang up.

Base Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. When finished, press SPEAKER/CALLBACK to hang up.

NOTE: For more information, refer to Speakerphone Operation section of this manual.

Making a Call

Cordless Handset

1. Press the TALK/callback button.
2. Wait for a dial tone then dial the desired number.
3. When finished, press TALK/callback to hang up.

Corded Handset

1. Lift the handset and wait for a dial tone.
2. Dial the desired number.
3. When finish, put the handset back on the cradle to hang up.

Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. Wait for a dial tone, then dial the desired number. Or, dial the number and then press the SPEAKER/CALLBACK button.
3. When finished, press SPEAKER/CALLBACK to hang up.

Manual Channel Selection

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the channel/delete button on the cordless handset to advance to the next clear channel.

Call Timer

After you press TALK/callback on the cordless handset (or lift the corded handset, or press the SPEAKER/CALLBACK button on the base), the built-in call timer shows in the display and begins counting the length of time of the call.

Auto Standby

Placing the cordless handset in the charge cradle while the handset is off the hook (or during a call) automatically hangs up the handset.

Ringer Volume Switch

Handset

Use the two-position switch on the cordless handset to turn the ringer off or on.

The ringer switch must be in the ON position for the cordless handset to ring when incoming calls are received.

Base Unit

The base ringer volume is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

Flash

Use the flash/program buttons on the base and cordless handset to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK/callback or SPEAKER/CALLBACK button to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Last Number Redial

To quickly redial the last number you dialed:

Base Speakerphone

1. Press the SPEAKER/CALLBACK button.
2. Press the redial button.

-Or-

3. Press the redial button first, then press the SPEAKER/CALLBACK button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number again.

Corded Handset

1. Lift the corded handset.
2. Press the redial button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

Cordless Handset

1. Press TALK/callback button.
2. Press the redial button.

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press the redial/pause button to quickly redial the number again.

Hold

Press the hold button on the base to put a call on hold. The hold indicator light turns on.

To take a call off hold, press the hold button again, and the hold indicator light turns off.

- To switch a call on hold from the base to the cordless handset, press TALK/callback on the cordless handset.

If you continue the call on a separate extension phone, your cordless phone releases the line to the extension phone, and the hold indicator light turns off.

Paging the Cordless Handset

This feature helps you locate a misplaced handset.

Press and release the PAGE INTERCOM button on the base. The display shows *PAGING*. The cordless handset beeps continuously and displays *PAGING FRM BASE* for about two minutes or until you press intercom or TALK/callback on the cordless handset or press PAGE INTERCOM on the base.

NOTE: You may still page the cordless handset even if the ringer is turned off.

Mute

To have a private, off-line conversation, use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. Press the MUTE button on the base. The base display shows *MUTE ON* and the mute indicator turns on.
2. Press MUTE again to cancel and return to your phone conversation.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-

tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone allows you to temporarily make your phone touch tone compatible.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *TONE button on your cordless handset or base number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the phone and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Volume

Speakerphone

Adjust the base unit speaker volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level. When you reach the maximum or minimum volume level, the phone beeps twice.

Corded Handset

Adjust the corded handset volume by pressing the HANDSET VOLUME button on the base. There are four volume levels, and each press of the HANDSET VOLUME button adjusts the receiver volume by one level.

Cordless Handset

Adjust the receiver volume by pressing the cid/vol (▲ or ▼) buttons. There are four volume levels, and each press of the cid/vol (▲ or ▼) button adjusts the receiver volume by one level. When the maximum or minimum volume level is reached, the phone beeps twice.

Answering System

Adjust the speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons on the base.

Speakerphone Operation

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone.

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

Receiving a Call with Speakerphone

1. When the phone rings, press and release the SPEAKER/CALLBACK button on the base, and speak normally, at a minimum distance of 8-9 inches, into the built-in microphone.
2. Adjust speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons on the base.
3. To end the call, press the SPEAKER/CALLBACK button again.

Making a Call with Speakerphone

1. Press and release the SPEAKER/CALLBACK button on the base, and wait for a dial tone.
2. Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number shows in the display.

   -Or-

   Dial the number and then press the SPEAKER/CALLBACK button.
3. When the party answers, adjust speakerphone volume by pressing the SPKR/VOL + and - buttons.
4. To end the call, press the SPEAKER/CALLBACK button again.

Switching Between Speakerphone and Handset

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Handset — Press TALK/callback on handset, and then press SPEAKER/CALLBACK on the base or lift the corded handset. Speak into the handset.

Corded/Cordless Handset to Speaker — Press SPEAKER/CALLBACK, then hang up the handset. Speak into the Speakerphone.

Intercom Operation

A two-way intercom is possible between the base and cordless handset without tying up the telephone line and since the telephone line is not used, you can still receive incoming calls.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the PAGE INTERCOM button (base) or the intercom button (cordless handset). A paging tone sounds at the base and cordless handset.
3. When finished, press the PAGE INTERCOM button or the intercom button.

NOTE: To cancel the intercom call, press PAGE INTERCOM (base) or intercom (cordless handset).

Answering an Intercom Call

1. Press the PAGE INTERCOM button (base) or the intercom button (handset).
2. When finished, press the PAGE INTERCOM or the intercom button again.

Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call

During an intercom call, if you receive a telephone call, both intercom users are alerted as follows:

Cordless Handset - Receives a ringing tone. To take the call, press TALK/callback. (The intercom connection is discontinued.)

Base - Speakerphone rings. To take the call, press the SPEAKER/CALLBACK button or lift the corded handset.

Using Intercom with a Telephone Call

During a telephone call, you can use the intercom/paging function to page the base or cordless handset and set up a private (2-way) intercom conversation with another user while the telephone call is placed on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base, and the cordless handset.

Two-Way Intercom Calls

1. To make an intercom call press the PAGE INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset), depending on where the external call originated.

   The external caller is placed on hold and both intercom users may speak privately.

2. To answer the intercom page, press the PAGE INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset). When finished press the PAGE INTERCOM button or intercom button to retrieve the external caller.

Three-Way Intercom Calls

1. Press the PAGE INTERCOM button (base) or intercom button (cordless handset) during an outside call.

   The external caller is placed on hold, and a paging tone sounds at the base and cordless handset. *PAGING* displays on the originating unit and *PAGING FRM BASE* on the other unit.

2. If the originating unit is the handset, press the PAGE INTERCOM button on the base to set up the intercom. Then press the conference/mem button on the handset to retrieve the external caller. Three-way conversation begins, and *CONFERENCE* shows in the display.

3. If the originating unit is the base, press the intercom button to setup the intercom. Then press the base MEMORY/CONFERENCE button on the base to retrieve the external call. Three-way conversation begins, and *CONFERENCE* shows in the display.

Memory

The cordless handset and base each have their own separate memory storage areas. Store ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the handset memory, ten 15-character names and 24-digit telephone numbers in the base memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Press the memory button on the handset or base.
2. Press the desired memory location button (0 through 9 number keys). If the memory location is occupied, the stored name and number displays. If the memory location is unoccupied, *EMPTY* shows in the display.
3. Press the memory button again. The display shows *ENTER NAME*.
4. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.
5. Press the memory button again to save your selection. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.
6. Use the touch-tone pad to enter the area code followed by the telephone number (up to 24 digits, including pauses) and press the memory button again to save your selection. The unit beeps to confirm.
7. To enter another name and number in a different memory location, return to step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory button on the handset or base.

3. Press any number key (0-9) to store the phone number in that memory location.
4. Press memory and *ENTER NAME* shows in the display.
5. Use the base or cordless handset touch-tone pad to enter the name, then press memory. *ENTER TEL NUMBR* shows in the display.
6. Press redial to display the redial number and name.
7. Press memory again to confirm.

NOTE : If the number you want to redial has more than 24 digits, the telephone number cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the #PAUSE button on the touch-tone pad twice to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers

To Review: Press memory on the handset or base, then press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or the cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll through the stored numbers. Or press the memory location number.

To Change: Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with the new information.

To Delete: Press memory on the handset or base, then press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or the cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll to a desired memory.

1. While the entry displays, press delete to mark the entry for deletion. The display shows *DELETE?*
2. Press delete again to delete the entry. ***DELETED*** is displayed.

Dialing a Stored Number

Handset:

Make sure the phone is **ON** by pressing the TALK/callback button on the cordless handset.

1. Press the memory/conf button.
2. Press the desired memory location button (0-9). The stored telephone number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in TALK mode).
2. Press the memory/conf button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the cid/vol (▲ or ▼) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the TALK/callback button. The stored telephone number dials automatically.

Base:

Press the SPEAKER/CALLBACK button, or lift the corded handset.

1. Press the MEMORY button.
2. Press the desired memory location (0-9). The number dials automatically.

-Or-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEMORY button.
3. Press the desired memory location button (0-9), or use the MESSAGES/ CID (▲ or ▼) button to scroll to the desired telephone number.
4. Press the SPEAKER/CALLBACK button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a frequently used long distance card number. The following example

shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service provider:

The Number For	*Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Handset:

Make sure the phone is **ON**.

1. Press memory and then press 7.
2. When you hear the access tone, press memory and then press 8.
3. At the next access tone, press memory and then press 9.

Base:

Press the SPEAKER/CALLBACK button, or lift the corded handset.

1. Press MEMORY and then press 7.
2. When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
3. At the next access tone, press MEMORY and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the MEMORY button or your call might not go through.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service.

This telephone system receives and displays CID information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

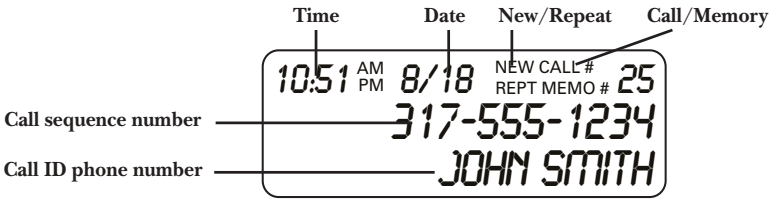

Receiving and Storing CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on your phone's display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call record automatically replaces the oldest call record in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as *NEW* in the display, to remind you to review them.

Reviewing Call Records

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the MESSAGES/CID up arrow (▲)button (base) or the cid/vol up arrow (▲) button (cordless handset) to review the oldest call records and scroll to newer records. When you reach the newest call, the display shows *END OF LIST*.
- Press the MESSAGES/CID down arrow (▼)button (base) or the cid/vol down arrow (▼) button (cordless handset) to review new call records and scroll to older call records. When you reach the oldest record, the display shows *END OF LIST*.

As you review call records, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The numeric order of the call.
- The name of the caller, if available in your service area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- *NEW* appears for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

Transferring CID Records to Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory.

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to scroll to the desired record.
2. Press the memory (base) memory (cordless handset) button.
3. Press the desired memory location. Example, press the number 1 key to store the record in memory location 1. You will hear a confirmation tone.

Dialing a Caller ID Number

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number is formatted when received, and (b) whether or not you pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the caller's phone number before dialing it back.

The format button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.

Scroll to the number you want to call back:

3. If using the base or handset: press the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset).
4. If the number does not dial as shown, press the format button. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
5. Press the TALK/callback button on handset or SPEAKER/CALLBACK button on base. The number dials automatically.

NOTES: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and hold flash / program until *SET AREA CODE* appears, then enter *000*.

If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the handset and the number won't dial.

Deleting the Current Caller ID Record

To delete only the record in the display:

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to display the desired Caller ID record.
2. Press delete. The display asks *DELETE CALL ID?* for several seconds.
3. Press delete again, within ten seconds, to erase the record.

The display shows ***DELETED***, confirming the deletion.

Deleting All Caller ID Records

To delete all the Caller ID records in memory:

1. Use the MESSAGES/CID (▲ or ▼) button (base) or cid/vol (▲ or ▼) button (cordless handset) to display any Caller ID record.
2. Press and hold delete. The display asks *DELETE ALL?* for several seconds.
3. Press delete again, within ten seconds, to erase all records. The display shows *NO CALLS*.

Caller ID Errors

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

Call Waiting Caller ID

Provided you subscribe to Caller ID with Call Waiting service from your phone company, you may see who is calling when you hear the call waiting tone in the receiver. The CID information appears in the display after you hear the tone.

Press flash/program to put the current call on hold and answer the incoming call. Press flash/program again when you want to return to the first call.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this unit, you must subscribe to either the standard Name/Number Caller ID Service or Call Waiting Caller ID Service. To know who is calling while you are on the phone, you must subscribe to Call Waiting Caller ID Service.

Answering System Set Up

This section shows you how to set up your answering system to receive incoming calls. Before you begin the setup, you must turn on the answering system.

- Press the answerer on/off button to turn the answering system on and off. The new messages indicator flashes when you have new messages.

NOTE: The display shows "*ANSWER OFF* " when the answering system is off. The default status is on.

Voice Instructions

If you need additional assistance, press the memo button on the base and follow the voice instructions.

Answering System Operation

Recording the Outgoing Announcement

For best results when recording, you should be about nine inches from the microphone, and eliminate as much background noise as possible.

1. Make sure the answering system is **ON**.
2. Press and hold the ANNOUNCE button on the base while you record the announcement.
3. Begin speaking after you hear the beep.
4. Release the button after you finish your announcement.

If you choose not to record an outgoing announcement, the default announcement plays. To return to the default announcement after you have recorded your personal announcement, press and release the ANNOUNCE button on the base when you hear the beep.

Sample Outgoing Announcement

Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks.

Reviewing Announcement

- Press and release the ANNOUNCE button to play your outgoing announcement.

Messages Indicator

The base display shows you how many messages you have. The new message/indicator flashes to indicate you have new messages.

Screening Calls from the Base

You can screen incoming calls by waiting for the caller to leave a message (to hear who it is), then pick up the handset, and press TALK/callback or the SPEAKER/CALLBACK button on the base to talk to the caller. The answering system automatically stops recording when you activate the handset or pick up an extension phone.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough to hear incoming calls.

Message Playback from Base Unit

To play messages, press the PLAY/STOP button on the base.

While a message is playing, you can do the following:

- Press the PLAY/STOP button to stop the message playback.
- Press and release the MESSAGES/CID (▼) button to restart the current message; continue to press and release the MESSAGES/CID (▼) button to go to previous messages.
- Press and release the MESSAGES/CID (▲) button to go to the next message.
- Press the PLAY/STOP button to stop message playback.

Memory Full

When the memory is full, the system answers after 10 rings. You should erase some messages so the answering system can record new messages.

Erasing Messages

You may erase messages three ways: one message at a time using the DELETE button on the base; all previously played messages using the DELETE button on the base; or one message at a time using the erase button (the 0 key) on the handset or a phone in another location.

- **To erase a message that is playing,** press and release PLAY/STOP and then press and release DELETE on the base to erase the message.
- **To erase all previously played messages,** press and hold the DELETE button on the base until the unit beeps.
- T**o erase a message from the handset:**
  1. Press the answer/format button on the handset.
  2. Press the PLAY/STOP button on the handset (the 2 key).
  3. Press erase on the handset (the 0 key) to erase the message that is playing.

NOTE: Erased messages cannot be restored. Also, be careful not to press the erase button as the next unheard message is playing because that message will also be erased.

Leaving a Memo

Use the memo feature to leave a message.

1. Press and hold the MEMO button (base) down until you finish the message.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the MEMO button after you are finished.

Remote Access

This section explains two types of remote access: using the cordless handset to access the answering system and accessing the answering system from another phone.

You may access the answering system on the base with the handset buttons.

You may also access your answering system from any touch-tone phone by entering a 3-digit security code after you hear the outgoing announcement. A voice menu system guides you through the steps.

Using the Handset

Press the answerer/format button to access the answering system.

After you access the answering system, use the marked handset keys just as if you were pressing the corresponding buttons on the base (see "Answering System Operation" for details on functions). To make it easy for you, the functions are listed on the handset above each number. For example, to play messages:

1. Press the answerer/format button.
2. Press the 2 key (PLAY/STOP).
3. When you are finished listening to your messages, press answerer/format again to quit, or you may listen to the voice menu at any time by pressing 7.

Answering System Indicator

The answering system is active by default. The display will show "*ANSWER OFF*" when the answering system is turned off.

Screening Calls from the Handset

Use the handset to screen calls even when you can't hear the answering system.

When the answering system picks up:

1. Press the answerer/format button on the cordless handset to access the answering system.
2. Listen as the caller leaves a message.
3. Press the TALK/CALLBACK button to speak to the caller, or press the answer/format button to stop screening the call.

Memory Full

When the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone hangs up.

You should erase some of the messages in order for the system to record incoming messages.

> **NOTE:** The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number the answering system is connected to.
2. After the answering system answers, enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

The remote feature enables you to perform the following functions:

To	*Press this Button*
Review message	1
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase message	0 (during message playback)
Skip message	3
Turn off/on answering system	4
Review voice menu options	7

The base LCD display shows *REMOTE ACCESS ANSWERING CALL*.

> **TIP:** You can bypass the outgoing announcement by pressing any numbered key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, you can enter your security code to access the answering system.

Changing the Security Code

The default security code for accessing the answering system from another location is 1 2 3.

The security code is set through the programming menu. Refer to Telephone Set Up for more information.

Changing the Battery

Make sure the telephone is **OFF** (not in TALK mode) before you replace battery.

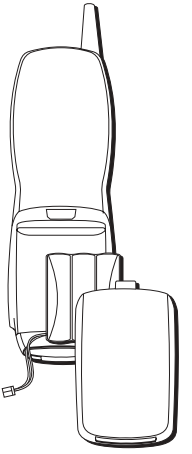

1. Remove the battery compartment cover.
2. Disconnect the battery plug from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug to the jack inside the compartment.
4. Put the battery compartment cover back on.
5. Place handset in charge cradle to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

NOTE: If the battery is not properly installed in the handset, or if the battery pack is not properly connected to the jack inside the battery compartment, "*NO BATTERY*" flashes in the display.

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the instruction book.

Headset and Belt Clip Operation

Connecting an Optional Headset to the Handset

For hands free conversation, connect the headset (optional) to the HEADSET jack as shown. The handset receiver and microphone are disabled when the headset is connected.

Adjust the headset to rest comfortably on top of your head and over your ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

- Press the TALK/callback button to answer or place a call before using the headset.

Connecting the Belt Clip

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

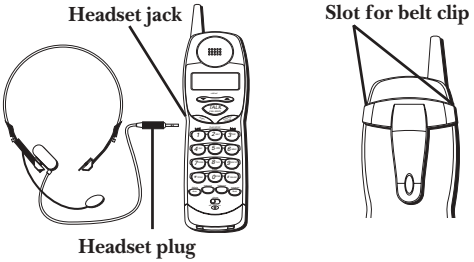

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 10 memory locations.
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
NEW	Indicates call or calls have not been reviewed.
UNKNOWN CALL	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent
PAGE YOU	Either the cordless handset or base is being paged.
LINK HANDSET?/ LINK BASE?	Prompt asking if there is a need to re-register the cordless handset with the base or assign a new code for the system in case of lost link.
PAGING	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.
NO DATA	No Caller ID information was received.
WAITING HANDSET REGISTRATION	Prompt telling you to enter registration mode of handset
NO BATTERY	No battery is installed in the handset or the battery is not properly connected to the battery jack inside the battery compartment.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

Troubleshooting Guide

Telephone Solutions

No dial tone

- Check and repeat installation steps:

  Ensure the base power cord is connected to a working outlet .

  Ensure the telephone line cord is connected to the base and the wall jack .
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Ensure the battery is properly charged (12 hours).
- Ensure the battery pack installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the TALK/callback button? The battery may need to be charged.
- Place handset in charge cradle for at least 20 seconds.

Dial tone is OK, but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is set to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer switch is turned on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone. If no dial tone is heard, see No dial tone above.

You experience static, noise, or fading in and out

- Change channels.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Move closer to base (cordless handset might be out of range).
- Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 12 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and charge cradle with a soft cloth, remove comma or an eraser.
- See solutions for “No dial tone” on previous page.
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the AC power supply from the wall outlet and the back of the base. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base and wall outlet. Reconnect the battery and charge for 12 hours.

Caller ID Solutions

No Display

- Is battery fully charged? Try replacing the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- In order to receive Caller ID information, you must subscribe to the standard name/number Caller ID service from your local telephone company.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and remote charger with a clean pencil eraser.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Location 36
Accessory Order Form 46
Answering a Call 16
Answering an Intercom Call 22
Answering System 20
Answering System Indicator 35
Answering System Operation 32
Answering System Set Up 32
Auto Standby 17

B

Base Layout 7
Base Speakerphone 16, 18
Base Unit 18
Basic Operation 16
Battery Safety Precautions 37
Battery Solutions 42
Before You Begin 8

C

Call Timer 17
Call Waiting Caller ID 31
Caller ID (CID) 27
Caller ID Errors 31
Caller ID Solutions 42
Causes of Poor Reception 43
Chain Dialing from Memory 26
Changing the Battery 37
Changing the Security Code 37
Connecting an Optional Headset to the Handset 38
Connecting the AC (Electrical) Power 9
Connecting the Belt Clip 38
Connecting the Corded Handset 10
Connecting the Telephone Line 10
Corded Handset 16, 17, 18, 20
Cordless Handset 16, 18, 20

D

Default Setting 16
Deleting All Caller ID Records 31
Deleting the Current Caller ID Record 31
Dialing a Caller ID Number 29
Dialing a Stored Number 26
Display Contrast 11
Display Messages 38

E

Erasing Messages 34

F

Flash 18

G

General Product Care 43

H

Handset 17
Handset and Charge Cradle Layout 7
Handset Sound Signals 40
Headset and Belt Clip Operation 38
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Hold 19

I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 9
Important Installation Information 8
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 25
Installing the Phone 9
Intercom Operation 22
Interference Information 2
Introduction 5

L

Language 11
Last Number Redial 18
Leaving a Memo 34
Local Area Code 15

M

Making a Call 16
Making a Call with Speakerphone 21
Making an Intercom Call 22
Manual Channel Selection 17
Memory 24
Memory Full 34, 36
Message Playback from Base Unit 33
Messages Indicator 33
Mute 19

P

Paging the Cordless Handset 19
Parts Checklist 8

R

Receiving a Call with Speakerphone 21
Receiving an Incoming Telephone Call During an Intercom Call 22
Receiving and Storing CID Records 28
Recording the Outgoing Announcement 32
Registration (Link Cordless Handset) 15
Remote Access 34
REN Number 44
Reviewing Announcement 33
Reviewing Call Records 28
Reviewing, Changing or Deleting Stored Names/Numbers 25
Ring to Answer 12
Ringer Level 13
Ringer Tone 13
Ringer Volume Switch 17

S

Screening Calls from the Base 33
Screening Calls from the Handset 35
Security Code 12
Service 48
Setting Day/Time Day/Time 14
Speakerphone 17, 20
Speakerphone Operation 21
Storing a Name and Number in Memory 24
Storing a Redial Number 24
Switching Between Speakerphone and Handset 22

T

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Network Information 44
Telephone Set Up 11
Telephone Solutions 40
Temporary Tone Dialing 19
Three-Way Intercom Calls 23
Tone/Pulse 14
Transferring CID Records to Memory 29
Troubleshooting Guide 40
Two-Way Intercom Calls 23

U

Using Intercom with a Telephone Call 23
Using the Handset 35
Using Toll Saver 12

V

Voice Instructions 32
Volume 20

W

Wall Mounting the Base 10

Accessory Order Form

DESCRIPTION	MODEL NO.		PRICE*
	BLACK	WHITE	
AC power adapter	5-2596	5-2625	$18.35
Belt Clip	5-2585	5-2583	$8.75
Headset	5-2444	5-2425	$36.35
Replacement Handset Battery	5-2459		$11.90

To place order,have your Visa, MasterCard, or Discover Card ready and call toll-free **1-800-338-0376**.
A shipping and handling fee will be charged upon ordering.
We are required by law to collect appropriate sales tax for each individual state, country, and locality to which the merchandise is being sent.
Items are subject to availability.
*Prices are subject to change without notice.

SERVICE

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimedia Inc.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Model 27958B
55911630 (Rev. 0 E/F)
04-26
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

27958

Téléphone Mains Libres de 2,4 GHz et Répondeur à Combiné sans Cordon et Afficheur D'appel en Attente
Guide de l'utilisateur

Les bonnes choses de la vie.

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Renseignements Sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévisìon compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 2
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE 2
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES (CPA) 2
INTRODUCTION 5
PRÉSENTATION DU SOCLE DE CHARGEMENT ET DU COMBINÉ 7
PRÉSENTATION DE LA BASE 7
AVANT DE COMMENCER 8
LISTE DE PIÈCES 8
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE 8
INFORMATION IMPORTANTE SUR L'INSTALLATION 8
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR L'INSTALLATION 9
INSTALLATION DU TÉLÉPHONE 9
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTION C.A. (ÉLECTRIQUE) 9
RACCORDEMENT DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE 10
BRANCHEMENT DU COMBINÉ À CORDON 10
FIXATION DE LA BASE AU MUR 10
PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE 11
LANGUE 11
CONTRASTE D'AFFICHAGE 11
SONNERIES AVANT RÉPONSE 12
UTILISATION DE L'ÉCONOMISEUR D'INTERURBAIN 12
CODE DE SÉCURITÉ 12
NIVEAU DE SONNERIE 13
TONALITÉ DE SONNERIE 13
TONALITÉ/IMPULSIONS 14
RÉGLAGE DE JOUR/HEURE 14
INDICATIF LOCAL 15
ENREGISTREMENT (RELIER UN COMBINÉ SANS FIL) 15
RÉGLAGE PAR DÉFAUT 16
FONCTIONNEMENT DE BASE 16
RÉPONDRE À UN APPEL 16
COMBINÉ SANS CORDON 16
COMBINÉ À CORDON 16
HAUT-PARLEUR DE LA BASE 16
FAIRE UN APPEL 16
COMBINÉ SANS CORDON 16
COMBINÉ À CORDON 17
HAUT-PARLEUR 17
SÉLECTION DE VOIE MANUELLE 17
MINUTERIE D'APPEL 17
ATTENTE AUTOMATIQUE 17
SÉLECTEUR DE VOLUME DE SONNERIE COMBINÉ 17
COMBINÉ 17
UNITÉ DE BASE 18
FLASH 18
RECOMPOSITION DU DERNIER NUMÉRO 18
HAUT-PARLEUR DE LA BASE 18
COMBINÉ À CORDON 18
COMBINÉ SANS CORDON 18
GARDE 19
RECHERCHE DU COMBINÉ SANS CORDON 19
MUTE 19
COMPOSITION PAR TONALITÉ TEMPORAIRE 19
VOLUME 20
HAUT-PARLEUR 20
COMBINÉ À CORDON 20
COMBINÉ SANS CORDON 20
RÉPONDEUR 20
FONCTIONNEMENT DU HAUT-PARLEUR 21

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.

ATTENTION:
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER

ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.

LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.

VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.

Recevoir un Appel au Haut-Parleur 21
Faire un Appel au Haut-Parleur 21
Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné 22
Fonctionnement de L'interphone 22
Faire un Appel D'interphone 22
Répondre à un Appel D'interphone 22
Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone 22
Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Téléphonique 23
Appels par Interphone à Deux 23
Appels par Interphone à Trois 23
Mémoire 24
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 24
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 24
Insertion D'une Pause dans la Séquence de Composition 25
Consultation, Changement ou Suppression de Noms/ Numeros Memorises 25
Composition D'un Numéro Mémorisé 26
Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire 26
Afficheur 27
Recevoir et Mémoriser LES Dossiers D'appelants 28
Consultation des Dossiers D'appelant 28
Transfert de Dossiers D'appelants en Mémoire 29
Composition D'un Numéro D'appelant 29
Suppression du Dossier D'appelant Courant 31
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 31
Erreurs D'afficheur 31
Afficheur D'appel en Attente 31
Programmation du Répondeur 32
Instructions Vocales 32
Programmation du Répondeur 32
Enregistrement du Message D'accueil 32
Écoute du Message D'accueil 33
Indicateur de Messages 33
Filtrage des Appels à Partir de la Base 33
Écoute des Messages à Partir de la Base 33
Mémoire Pleine 34
Effacer les Messages 34
Laisser une Note 34
Accèss à Distance 34
Utilisation du Combiné 35
Indicateur de Répondeur 35
Filtrer les Appels à Partir du Combiné 35
Mémoire Pleine 36
Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone 36
Changement du Code de Securite 37
Remplacement de la Pile 37
Précautions à Prendre 37
Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture 38
Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque 38
Raccordement de la Pince-Ceinture 38
Messages Affiches 38
Signaux sonores du Combine 40
Guide de Depannage 40
Soins et Entretien 43
Causes de Mauvaise Réception 43
Index 44
Information sur le Réseau Téléphonique .. 46
Facteur D'équivalence de Sonnerie 46
Bon de Commande D'accessoires 47
Service Après-Vente 48

INTRODUCTION

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce téléphone/système de messagerie GE. Ce système, qui fonctionne dans l'échelle de fréquences de 2,4GHz/900MHz, est unique par rapport aux téléphones sans cordon conventionnels. La base peut supporter un combiné sans cordon lorsqu'elle est branchée dans la prise de courant et une ligne téléphonique. Vous pouvez également placer le combiné sans cordon et toutes fonctions partout où se trouve une prise de courant.

Caractéristiques :

- Technologie de 2,4 GHz
- Haut-parleur
- Compatible avec l'appel en attente et l'afficheur
- Composition par tonalité/impulsions

Ce téléphone est un appareil facile à utiliser, mais vous pouvez en tirer le maximum plus rapidement en prenant quelques minutes pour lire ce guide de l'utilisateur. Ce téléphone est un appareil multifonctionnel compatible avec les services d'appel en attente et d'afficheur offerts par la compagnie de téléphone.

Le téléphone à afficheur et appel en attente permet de :

- Voir le nom et le numéro de téléphone d'un appelant pendant une conversation téléphonique (afficheur d'appel en attente).
- Identifier les appelants avant de répondre au téléphone.
- Voir l'heure et la date de chaque appel reçu.
- Enregistrer un maximum de 40 messages d'appelants en séquence dans chaque combiné et la base.
- Sachez qui a appelé pendant que vous étiez au téléphone sur l'autre ligne ou durant votre absence.
- Filtrer les appels inutiles, éliminer les appels ennuyeux ou vous préparer avant de répondre.

IMPORTANT: Pour utiliser toutes les fonctions de ce téléphone, vous devez être abonné à deux services distincts offerts par la compagnie de téléphone : le service d'afficheur de nom / numéro standard pour savoir qui appelle quand le téléphone sonne, et le service d'afficheur d'appel en attente pour savoir qui appelle pendant que vous parlez au téléphone.

NOTE SUR L'INSTALLATION : Certains téléphones sans cordon fonctionnent à des fréquences qui peuvent produire de l'interférence aux téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes à proximité. Afin de réduire ou de prévenir cette interférence, il ne faut pas placer la base du téléphone sans cordon près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, éloigner davantage le téléphone sans cordon de ces appareils. Certains autres appareils de communications peuvent utiliser la fréquence 2,4GHz / 900MHz pour les communications et, s'ils ne sont pas correctement réglés, ces dispositifs peuvent perturber leurs fonctionnements respectifs et / ou celui du nouveau téléphone. Si vous êtes préoccupé par cette interférence, consultez le guide de l'utilisateur de ces appareils pour savoir comment correctement régler les voies pour éviter l'interférence. Parmi les appareils qui utilisent généralement la fréquence 2,4GHz / 900MHz pour les communications, notons les émetteurs audio / vidéo sans fil, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques à plusieurs postes sans cordon et certains systèmes téléphoniques sans cordon de longue portée.

Présentation du Socle de Chargement et du Combiné

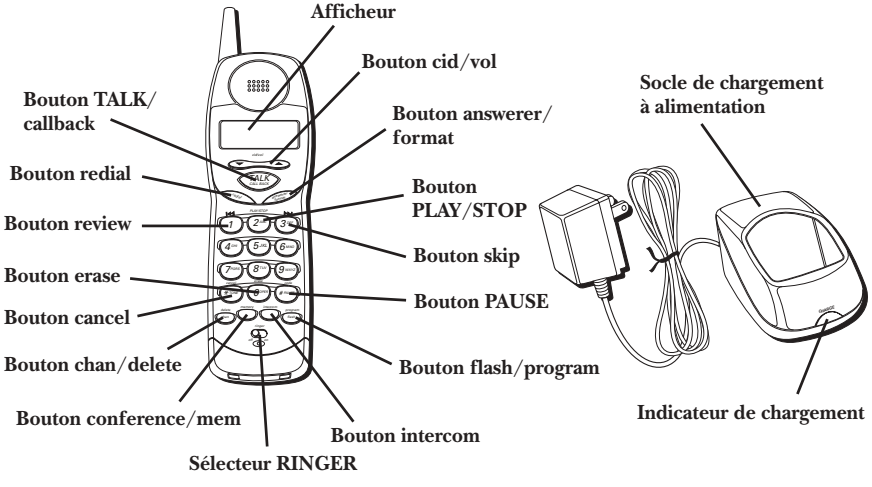

Présentation de la Base

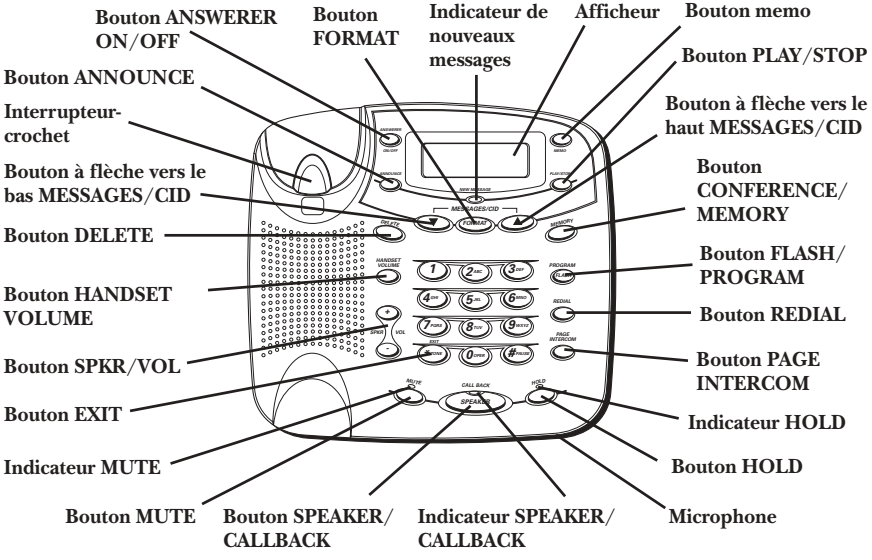

Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que la boîte contient les articles suivants:

Base

Combiné de base

Cordon spiralé de combiné

Pied de montage pour bureau/mur

Alimentation c.a.

Chargeur de combiné sans cordon

Combiné sans cordon

Pince-ceinture

Cordon téléphonique

Pile du combiné

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

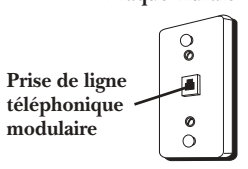

Information Importante sur L'installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Installez le téléphone près d'une prise téléphonique (modulaire) et d'une prise de courant.
- Évitez les sources de bruit, comme une fenêtre donnant sur une rue achalandée, et le bruit électrique produit par les moteurs, les fours à micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Évitez les sources de chaleur, comme les conduites d'air chaud, les appareils de chauffage et la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits extrêmement humides ou froids.
- Évitez les endroits poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

Installation du Téléphone

Choisissez le meilleur endroit possible pour installer la base et le socle de chargement des combinés. La base et le socle de chargement des combinés doivent être placés sur une surface plane comme un bureau ou une table, ou vous pouvez fixer la base au mur.

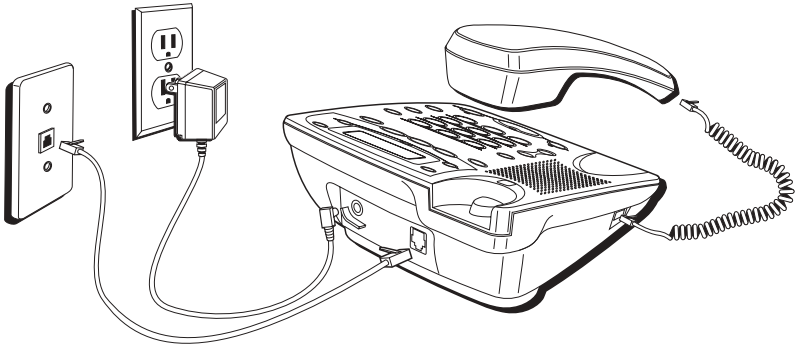

Raccordement de L'alimention C.A. (électrique)

1. À la base, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise de courant. Au besoin, rangez le surplus de cordon d'alimentation à l'intérieur du pied de bureau.

ATTENTION : Utilisez seulement l'alimentation 5-2596(noir) 5-2625 (adaptateur gris pour appareil blanc) de ATLINKS USA, Inc. qui accompagne l'appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.

2. Branchez le socle de chargement des combinés dans une prise de courant.

REMARQUE : L'indicateur de chargement du socle de chargement du combiné s'allume pour indiquer que la pile du combiné est en cours de chargement.

Laissez le combiné se charger pendant 12 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le système, le rendement de la pile sera compromis.

REMARQUE : Si la pile n'est pas installée dans le combiné ou si le bloc-pile n'est pas correctement branché dans la prise à l'intérieur du logement à pile, "*AUCUNE PILE* " clignote dans l'afficheur.

Raccordement de la Ligne Téléphonique

Sur la base, branchez une extrémité du cordon téléphonique droit dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale modulaire.

REMARQUE : Au besoin, rassemblez le surplus de cordon téléphonique et de cordon d'alimentation, attachez-les avec une attache.

Branchement du Combiné à Cordon

1. Branchez une extrémité du cordon spiralé du combiné dans la prise sur le côté de la base.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon spiralé dans la prise du combiné, puis placez le combiné sur le socle.

Fixation de la base au Mur

La base est livrée avec le pied fixé en mode bureau. Pour monter la base au mur :

1. Tournez le base sens dessus dessous et retirez le pied.
2. Tournez le pied d'un demi-tour et alignez-le avec le dessous de la base.
3. Fixez le pied en insérant d'abord les languettes du pied dans les fentes sous la base, puis enfoncez le pied jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

4. Branchez le cordon téléphonique dans la prise marquée PHONE LINE à l'arrière de la base et l'autre extrémité dans une prise téléphonique murale modulaire.
5. Acheminez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation dans les rainures du pied de manière que l'appareil repose à plat contre le mur.
6. Glissez les trous de montage du pied sur les tiges de la plaque murale et abaissez fermement l'appareil en place. (Plaque murale non comprise.)
7. Retirez l'interrupteur-crochet, tournez-le sens dessus dessous et remettez-le en place dans la fente. Cette opération permet d'éviter que le combiné à cordon ne tombe de la base.
8. Placez le combiné à cordon sur le socle de la base.

REMARQUE : Au besoin, rassemblez le surplus de cordon téléphonique et de cordon d'alimentation, attachez-les avec une attache.

Programmation du Téléphone

Douze menus programmables sont disponibles : Langue, Contraste d'afficheur, Sonneries avant réponse, Économiseur D'interurbain, Code de sécurité, Niveau de sonnerie, Tonalité de sonnerie, Tonalité/impulsions, Régler jour/heure, Indicatif local, Relier combiné sans fil et Réglage par défaut.

REMARQUE : Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton EXIT de la base ou sur le bouton cancel du combiné.

Langue

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base ou au combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* ou *1ENG 2FRA 3ESP* soit affiché. *1ENG* est le réglage par défaut.

REMARQUE : *ENG* signifie *ANGLAIS*. *FRA* signifie Français. *ESP* signifie *ESPAGNOL*.

2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 sur le clavier du combiné sans cordon ou de la base pour entrer votre choix, ou appuyez sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base ou les boutons cid/vol (▲ ou ▼) du combiné sans cordon pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

Contraste d'affichage

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *PROGR CONTRASTE* soit affiché. "2" est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur flash / program en tout temps pour passer à l'option suivante.

Sonneries avant Réponse

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez régler le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant que le répondeur prenne un appel.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *SONNERIE REPOND* soit affiché. "*5*" est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 3 ou 5 ou utilisez le bouton (▲ ou ▼) pour atteindre 3, 5 ou *TOLL*.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Utilisation de L'économiseur D'interurbain

L'économiseur d'interurbain permet d'économiser les frais associés aux appels interurbains effectués d'un autre téléphone quand vous prenez vos messages :

- Si vous avez de nouveaux messages, l'appareil répond après trois sonneries.
- Si vous n'avez pas de nouveaux messages, l'appareil répond après cinq sonneries.

Vous pouvez raccrocher après la troisième ou la quatrième sonnerie et éviter de payer les frais d'interurbain ou de téléphone payant.

Code de Sécurité

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à clavier dans un autre endroit. Le code de sécurité est obligatoire pour l'accès à distance ; il empêche l'accès non autorisé à votre répondeur. Vous pouvez changer le code de sécurité seulement à la base.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *CODE SECURITE* soit affiché.
2. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Par exemple, appuyez sur les touche 6, 2 et 8 pour entrer le code de sécurité 628. Le code de sécurité par défaut est *123*.

REMARQUE : Pour entrer le code de sécurité de nouveau, entrez de nouveau les chiffres et appuyez sur le bouton flash / program. Les nouveaux numéros remplacent les anciens.

3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix. Vous entendez une tonalité de confirmation et le nouveau code de sécurité apparaît dans l'affichage.

Niveau de Sonnerie

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *NIVEAU SONNERIE* soit affiché. 1 HI est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1, 2 ou 3 du clavier de la base pour entrer votre choix, ou utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur flash / program en tout temps pour passer à l'option suivante.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, "*SONNERIE ARR* " apparaît dans l'afficheur.

Tonalité de Sonnerie

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base et au combiné.

Vous pouvez choisir parmi trois tonalités différentes de sonnerie.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *REGLER TON SONN* ou *TON SONNERIE* soit affiché. La sonnerie par défaut est *1*.
2. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1, 2, 3 ou utilisez les boutons MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base unit ou les boutons cid/vol (▲ ou ▼) du combiné pour atteindre votre choix. La tonalité de sonnerie jour pendant quelques secondes.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Tonalité/Impulsions

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la composition par tonalité, mais certains utilisent encore la composition par impulsions. Selon votre système téléphonique, réglez le mode de composition comme suit :

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *REGLER TONE/PUL* soit affiché. Le réglage par défaut est *TONE*.
2. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1TONE* ou *2 PUL,* ou appuyez sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) pour choisir *1TONE* ou *2 PUL*.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Si vous ne connaissez pas le système de composition auquel vous êtes abonné, réglez le téléphone à la composition par tonalité et faites un appel d'essai. Si l'appel est acheminé, le réglage est correct. Si l'appel n'est pas acheminé, réglez le téléphone à la composition par impulsions.

Réglage de Jour/Heure

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base seulement.

L'heure est transmise automatiquement par la compagnie de téléphone dans le cadre du service d'afficheur. Si vous êtes abonné au service d'afficheur, l'heure actuelle est automatiquement réglée quand vous recevez votre premier appel d'afficheur. Autrement, vous pouvez régler l'heure manuellement.Le jour de la semaine n'est pas réglé automatiquement par l'afficheur. Le jour de la semaine doit être réglé manuellement à la base.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *REGLEZ LE JOUR* soit affiché. Monday est le réglage par défaut.
2. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) pour régler le jour actuel.
3. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *PROGR HEURE* soit affiché. *12:00 AM* est le réglage par défaut.
4. Utilisez le clavier numérique pour entrer le premier chiffre de l'heure, puis entrez le second chiffre de l'heure, le premier chiffre des minutes et le second chiffre des minutes.
5. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) pour atteindre AM ou PM.

6. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

REMARQUE : Appuyez sur flash / program pour consulter les réglages.

Indicatif Local

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué à la base ou au combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que - - - *PROGR IND REG* ou *IND REG* - - - soit affiché. - - - est le réglage par défaut.
2. Utilisez le clavier du combiné sans cordon ou de la base pour entrer l'indicatif à trois chiffres.
3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur flash / program en tout temps pour passer à l'option suivante.

Enregistrement (Relier un Combiné sans Fil)

L'enregistrement relie la base à un combiné sans cordon. Une fois qu'un combiné est enregistré, vous pouvez utiliser la connexion téléphonique de la base. Un combiné sans cordon ne peut fonctionner tant qu'il n'est pas enregistré à la base. Pendant le processus d'enregistrement, gardez le combiné près de la base.

1. Appuyez sur le bouton flash/program de la base jusqu'à ce que *RELIER COMBINE?* soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur la touche 1 ou appuyez sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base pour atteindre *1OUI*.
3. Appuyez sur flash/program pour confirmer que le combiné est relié à la base. *ATT ENR COMB* est affiché.
4. Appuyez sur le bouton flash/program du combiné jusqu'à ce que *LIEN BASE?* soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
5. Appuyez sur 1 au clavier du combiné ou sur le bouton cid/vol (▲ ou ▼) du combiné pour atteindre *1OUI*.
6. Appuyez de nouveau sur flash/program du combiné pour confirmer. Vous entendez une longue tonalité de confirmation quand le combiné est relié à la base.

Réglage par Défaut

1. Appuyez sur le bouton flash/program jusqu'à ce que *REGLAGE DEFAUT* ou *DEFAUT* soit affiché. *2NON* est le réglage par défaut.
2. Appuyez sur 1 ou 2 au clavier numérique du combiné sans cordon ou de la base ou utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) de la base ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) du combiné pour atteindre *1OUI* ou *2NON*.

REMARQUE : Si vous choisissez "*OUI*", tous les réglages du menu programmable retournent aux réglages par défaut de l'usine, sauf le jour et l'heure.

3. Appuyez de nouveau sur flash/program pour mémoriser votre choix.

Fonctionnement de Base

Répondre à un Appel

Vérifiez l'afficheur pour savoir qui appelle.

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/callback du combiné.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur TALK/callback pour raccrocher.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné.
2. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur SPEAKER/CALLBACK pour raccrocher.

REMARQUE : Pour en savoir plus, voir la section Fonctionnement du haut-parleur de ce guide.

Faire un Appel

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/callback.
2. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro de téléphone désiré.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur TALK/callback pour raccrocher.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro désiré.
3. Quand vous avez terminé, replacez le combiné sur le socle pour raccrocher.

Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.
2. Attendez le signal de manœuvre, puis composez le numéro désiré. Ou composez le numéro, puis appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur SPEAKER/CALLBACK pour raccrocher.

Sélection de Voie Manuelle

Pendant que vous parlez, vous devrez peut-être à changer manuellement la voie afin de réduire les parasites causés par les moniteurs pour bébés, les ouvre-porte de garage ou d'autres téléphones sans cordon. Appuyez sur le bouton channel/ delete du combiné sans cordon pour passer à la voie nette suivante.

Minuterie D'appel

Après avoir appuyé sur le bouton TALK/callback du combiné sans cordon (ou décrochez le combiné à cordon, ou appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK de la base) , la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et commence à décompter la durée de l'appel.

Attente Automatique

Placez le combiné sans cordon sur le socle de chargement alors qu'il est décroché (ou pendant un appel) pour raccrocher automatiquement le combiné.

Sélecteur de volume de Sonnerie Combiné

Combiné

Utilisez le commutateur à deux positions du combiné sans fil pour activer ou désactiver la sonnerie.

L'interrupteur de sonnerie doit être à ON pour que le combiné sans cordon sonne quand vous recevez des appels.

Unité de Base

Le volume de la sonnerie de la base est réglé par le menu de programmation. Voir la programmation du téléphone pour en savoir plus.

Flash

Utilisez les boutons flash/program de la base et du combiné sans cordon pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente ou le renvoi d'appel, offerts par la compagnie de téléphone.

CONSEIL : N'utilisez pas le bouton TALK/callback ni le bouton SPEAKER/CALLBACK pour activer un service d'appel personnalisé, comme l'appel en attente, sans quoi vous raccrocherez le téléphone.

Recomposition du Dernier Numéro

Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

Haut-Parleur de la Base

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.
2. Appuyez sur le bouton redial.

-Ou-

3. Appuyez d'abord sur le bouton de recomposition, puis sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton de recomposition pour rapidement recomposer le numéro.

Combiné à Cordon

1. Décrochez le combiné à cordon.
2. Appuyez sur le bouton redial.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton de recomposition pour rapidement recomposer le numéro.

Combiné sans Cordon

1. Appuyez sur le bouton TALK/rappel.
2. Appuyez sur le bouton redial.

Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton redial/pause pour rapidement recomposer le numéro.

Garde

Maintenez le bouton de la base enfoncé pour mettre un appel en garde. L'indicateur de garde s'allume.

Pour annuler la garde, maintenez de nouveau le bouton hold enfoncé ; l'indicateur de garde s'éteint.

- Pour renvoyer un appel en garde de la base au combiné sans cordon, appuyez sur TALK/callback au combiné sans cordon.

Si vous poursuivez l'appel sur un autre poste, le téléphone sans cordon libère la ligne pour le poste téléphonique et l'indicateur de garde s'éteint.

Recherche du Combiné sans Cordon

Cette fonction aide à repérer un combiné égaré.

Appuyez sur le bouton de PAGE INTERCOM de la base. L'afficheur indique *RECHERCHE*. Le combiné sans cordon émet un signal continue et affiche *RECHERCHE DE BASE* pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton intercom ou TALK/callback du combiné sans cordon ou sur PAGE INTERCOM à la base.

REMARQUE : Vous pouvez rechercher le combiné sans cordon même si la sonnerie est désactivée.

Mute

Utilisez la fonction de silencieux pour converser en privé, hors ligne. L'interlocuteur ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Appuyez sur le bouton MUTE de la base. L'afficheur de la base indique *SILENC ACTIVE* et l'indicateur de silencieux s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE pour retourner à la conversation téléphonique.

Composition par Tonalité Temporaire

Cette fonction est utile uniquement si vous êtes abonné au service à impulsions. La composition par tonalité temporaire permet aux abonnés au service à impulsions (cadran rotatif) d'accéder aux services à tonalité offerts par les banques, les

compagnies de carte de crédit, etc., Par exemple, quand vous appelez à la banque, vous devez parfois entrer votre numéro de compte. La tonalité temporaire permet de temporairement rendre votre téléphone compatible avec la tonalité.

1. Composez le numéro de téléphone et attendez la connexion.
2. Quand on répond à votre appel, appuyez sur le bouton *TONE du clavier du combiné sans cordon ou de la base pour remplacer temporairement la composition par impulsions par la composition par tonalité.
3. Suivez les instructions automatisées pour obtenir l'information.
4. Raccrochez le combiné ; le téléphone retourne automatiquement au mode de composition par impulsions (cadran rotatif).

Volume

Haut-Parleur

Réglez le volume du haut-parleur de la base à l'aide des boutons SPKR/VOL + et -. Il existe huit niveaux de volume et chaque pression du bouton de volume règle le volume du haut-parleur d'un niveau. Le téléphone émet deux bips quand vous atteignez le volume maximum ou minimum.

Combiné à Cordon

Réglez le volume du combiné à cordon en appuyant sur le bouton HANDSET VOLUME de la base. Il existe quatre niveaux de volume et chaque pression du bouton HANDSET VOLUME règle le volume du haut-parleur d'un niveau.

Combiné sans Cordon

Réglez le volume du récepteur en appuyant sur les boutons cid/vol (▲ ou ▼). Il existe quatre intensités de volume et chaque pression du bouton cid/vol (▲ ou ▼) règle le volume du récepteur d'un niveau. Le téléphone émet deux bips quand l'intensité maximale ou minimale est atteinte.

Répondeur

Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR/VOL + et - de la base.

Fonctionnement du Haut-Parleur

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Endroits à bruit de fond élevé. (Le microphone peut capter ces sons.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur.

- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.
- L'indicateur SPEAKER est allumé quand le haut-parleur est utilisé.

Recevoir un Appel au Haut-Parleur

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK de la base et parlez normalement, à au moins 8 ou 9 pouces de distance, dans le microphone intégré.
2. Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR/VOL + et - de la base.
3. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.

Faire un Appel au Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK de la base et attendez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro (par un bouton d'emplacement-mémoire, si désiré). Le numéro de téléphone apparaît dans l'afficheur.

   -Ou-

   Composez le numéro, puis appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.
3. Quand la personne répond, réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons SPKR/VOL + et -.
4. Pour interrompre l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton SPEAKER/CALLBACK.

Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné

Vous pouvez passer du haut-parleur au combiné après avoir composé un numéro, ou en tout temps pendant une conversation.

Haut-parleur à combiné — Appuyez sur TALK/callback au combiné, puis sur SPEAKER/CALLBACK à la base oiu décrochez le combiné à fil. Parlez dans le combiné.

Combiné à cordon/sans cordon à haut-parleur — Appuyez sur SPEAKER/CALLBACK, puis raccrochez le combiné. Parlez dans le haut-parleur.

Fonctionnement de L'interphone

Vous pouvez utiliser l'interphone entre la base et le combiné sans cordon sans occuper la ligne téléphonique et, puisque la ligne téléphonique n'est pas utilisée, vous pouvez continuer de recevoir des appels de l'extérieur.

Faire un Appel D'interphone

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon). Une tonalité de recherche se fait entendre à la base et au combiné sans cordon.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM ou sur le bouton intercom.

REMARQUE : Pour annuler l'appel par interphone, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon).

Répondre à un Appel D'interphone

1. Appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou sur le bouton intercom (combiné).
2. Quand vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton PAGE INTERCOM ou sur le bouton intercom.

Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone

Pendant un appel par interphone, si vous recevez un appel téléphonique, les deux utilisateurs de l'interphone sont prévenus comme suit :

Combiné sans cordon - Reçoit une tonalité de sonnerie. Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton TALK/callback. (L'interphone est coupé.)

Base - Le haut-parleur sonne. Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK ou décrochez le combiné à cordon.

Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Téléphonique

Pendant un appel téléphonique, vous pouvez utiliser la fonction interphone/recherche pour rechercher la base ou le combiné sans cordon et préparer une conversation privée (à 2) par interphone avec un autre utilisateur, pendant que l'appel est mis en garde. Vous pouvez aussi converser à trois entre l'appelant, la base et le combiné sans cordon.

Appels par Interphone à Deux

1. Pour effectuer un appel par interphone, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon), selon la provenance de l'appel extérieur.

   L'appelant extérieur est mis en garde et les deux utilisateurs de l'interphone peuvent se parler en privé.

2. Pour répondre à l'interphone, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon). Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM ou le bouton intercom pour parler à l'appelant extérieur.

Appels par Interphone à Trois

1. Appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM (base) ou le bouton intercom (combiné sans cordon) durant l'appel extérieur.

   L'appelant extérieur est mis en garde et une tonalité de recherche est émise à la base et au combiné sans cordon. *RECHERCHE* est affiché à l'appareil émetteur, *RECHERCHE DE BASE* à l'autre appareil.

2. Si l'unité de départ est le combiné, appuyez sur le bouton PAGE INTERCOM de la base pour préparer l'interphone. Appuyez alors que le bouton conference/mem du combiné pour parler à l'appelant extérieur. La conversation à trois commence et *CONFERENCE* apparaît dans l'afficheur.

3. Si l'unité de départ est la base, appuyez sur le bouton intercom pour préparer l'interphone. Appuyez alors que le bouton MEMORY/CONFERENCE de la base pour parler à l'appelant extérieur. La conversation à trois commence et *CONFERENCE* apparaît dans l'afficheur.

Mémoire

Le combiné sans cordon et la base disposent chacun de leurs propres emplacements-mémoire distincts. Mémorisez dix noms à 15 caractères et numéros à 24 chiffres dans la mémoire du combiné, dix noms à 15 caractères et numéros à 24 chiffres dans la mémoire de la base.

Mémorisation d'un Nom et d'un Numéro

1. Appuyez sur le bouton de mémoire du combiné ou de la base.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (touches 0 à 9). Si l'emplacement-mémoire est occupé, le nom et le numéro mémorisés sont affichés. Si l'emplacement-mémoire est vide, *VIDE* apparaît dans l'afficheur.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton memory. L'affichage indique *ENTRER NOM*.
4. Utilisez le clavier numérique de la base ou du combiné sans cordon pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérotée comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton de mémoire pour sauvegarder votre choix. L'afficheur indique *ENTRER NUM TEL*.
6. Utilisez le clavier pour entrer l'indicatif régional suivi du numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres, incluant les pauses) et appuyez de nouveau sur le bouton de mémoire pour sauvegarder votre choix. L'appareil émet un signal de confirmation.
7. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 1 et répétez l'opération.

Mémorisation d'un Numéro de Recomposition

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK).
2. Appuyez sur le bouton de mémoire du combiné ou de la base.

3. Appuyez sur une touche numérotée (0 à 9) pour mémoriser le numéro de téléphone à cet emplacement-mémoire.
4. Appuyez sur memory ; *ENTRER NOM* est affiché.
5. Utilisez le clavier numérique de la base ou du combiné sans cordon pour entrer le nom, puis appuyez sur memory. *ENTRER NUM TEL* apparaît dans l'afficheur.
6. Appuyez sur redial pour afficher le numéro de recomposition et le nom.
7. Appuyez de nouveau sur le bouton memory pour confirmer.

REMARQUE : Si le numéro de recomposition comporte plus de 24 chiffres, le numéro de téléphone ne peut être mémorisé.

Insertion D'une Pause dans la Séquence de Composition

Appuyez deux fois sur le bouton #PAUSE du clavier numérique pour insérer une pause dans la séquence de composition d'un numéro de téléphone mémorisé quand une pause est nécessaire pour attendre un signal de manœuvre (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure ou pour attendre une tonalité d'accès à un ordinateur.) Chaque pause compte comme un chiffre dans la séquence de composition.

Consultation, Changement ou Suppression de Noms/Numeros Memorises

Pour consulter : Appuyez sur le bouton memory du combiné ou de la base, puis sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) pour parcourir les numéros mémorisés. Ou appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire.

Pour changer : Suivez les étapes sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro, mais remplacez le nom ou le numéro mémorisé par la nouvelle information.

Pour supprimer : Appuyez sur le bouton memory du combiné ou de la base, puis sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) pour atteindre la mémoire désirée.

1. Pendant que l'entrée est affichée, appuyez sur le bouton delete pour marquer l'entrée pour suppression. L'afficheur indique *EFFACER INFO ?*
2. Appuyez de nouveau sur delete pour supprimer l'entrée. ***EFFACE*** est affiché.

Composition D'un Numéro Mémorisé

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé en appuyant sur le bouton TALK/callback du combiné sans cordon.

1. Appuyez sur le bouton memory/conf.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK) .
2. Appuyez sur le bouton memory/conf.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) ou utilisez le bouton cid/vol (▲ ou ▼) pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton TALK/callback. Le numéro de téléphone mémorisé est composé automatiquement.

Base:

Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez sur le bouton MEMORY.
2. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré (0 à 9). Le numéro est composé automatiquement.

-Ou-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MEMORY.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (0 à 9) , ou utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) pour atteindre le numéro de téléphone désiré.
4. Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK. Le numéro est composé automatiquement.

Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire

Utilisez cette fonction pour faire les appels qui exigent une séquence de numéros, comme un numéro de carte d'interurbain souvent utilisé. L'exemple

qui suit indique comment vous pouvez mémoriser chaque partie de la longue séquence de composition et utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

Le numéro pour	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

Combiné :

Assurez-vous que le téléphone est activé .

1. Appuyez sur memory, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez de nouveau sur memory, puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur memory, puis sur 9.

Base:

Appuyez sur le bouton SPEAKER/CALLBACK ou décrochez le combiné à cordon.

1. Appuyez sur MEMORY, puis sur 7.
2. À la tonalité d'accès, appuyez sur MEMORY, puis sur 8.
3. À la tonalité d'accès suivante, appuyez sur MEMORY, puis sur 9.

CONSEIL : Attendez les tonalités d'accès avant d'appuyer sur le bouton MEMORY, sans quoi votre appel peut ne pas être acheminé.

AFFICHEUR

Le service d'afficheur est offert par la compagnie de téléphone. Pour que l'afficheur fonctionne avec ce système, vous devez être abonné au service d'afficheur. Pour recevoir l'information d'appelant d'un appel en attente, vous devez être abonné au service combiné d'afficheur d'appel en attente.

Ce système téléphonique reçoit et affiche l'information d'appelant transmise par la compagnie de téléphone. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

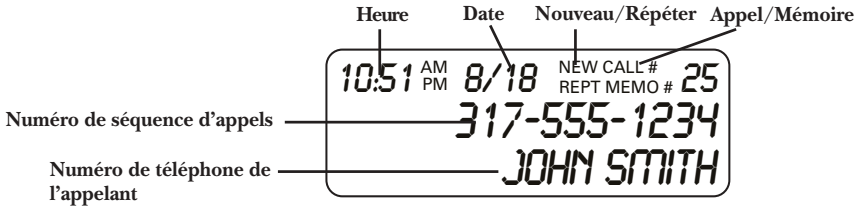

Recevoir et Mémoriser LES Dossiers D'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information est transmise par la compagnie de téléphone à votre téléphone entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Si vous n'êtes pas à la maison ou ne pouvez répondre, le téléphone mémorise l'information pour que vous puissiez savoir qui a appelé quand vous n'étiez pas disponible. La mémoire d'afficheur mémorise automatiquement le numéro de l'appel, la date, l'heure, le numéro de téléphone et le nom des 40 derniers appels. Quand la mémoire d'afficheur est pleine, un nouvel appel remplace automatiquement le plus ancien en mémoire.

Vous pouvez en tout temps revoir l'information mémorisée sur les 40 derniers appels. Tous les appels reçus depuis la dernière consultation portent la mention *NEW* dans l'afficheur pour vous rappeler de les consulter.

Consultation des Dossiers D'appelant

À mesure que les appels sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus.

- Appuyez sur le bouton MESSAGES/CID à flèche vers le haut (▲) (base) ou le bouton cid/vol à flèche vers le haut (▲) (combiné sans cordon) pour consulter les plus anciens dossiers d'appelants vers les plus récents. L'afficheur indique *FIN DE LISTE* quand vous atteignez le plus récent appel.
- Appuyez sur le bouton MESSAGES/CID à flèche vers le bas (▼) (base) ou le bouton cid/vol à flèche vers le bas (▼) (combiné sans cordon) pour consulter les plus récents dossiers d'appelants vers les plus anciens. L'afficheur indique *END OF LIST* quand vous atteignez le plus ancien appel.

À mesure que vous consultez les dossiers d'appelants, l'afficheur indique l'information suivante pour chaque appel :

- Le numéro de téléphone de l'appelant.
- L'ordre numérique de l'appel.
- Le nom de l'appelant, si ce service est offert dans la région.

REMARQUE : Si un nom reçu comporte plus de 15 caractères, les caractères supplémentaires sont affichés pendant 3 secondes.

- L'heure et la date de réception de l'appel.
- *NEW* apparaît pour tous les appels qui n'ont pas déjà été consultés.

REMARQUE : Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone concernant la disponibilité du service d'affichage du nom.

Transfert de Dossiers d'appelants en Mémoire

Vous pouvez transférer un dossier d'appelant dans la mémoire du téléphone.

REMARQUE : Vous devez formater vos dossiers d'appelants correctement avant de les mémoriser. Vous ne pouvez reformater les dossiers d'appelants déjà mémorisés.

1. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) pour atteindre le dossier désiré.
2. Appuyez sur le bouton memory (base) memory (combiné sans cordon).
3. Appuyez sur l'emplacement-mémoire désiré. Par exemple, appuyez sur la touche 1 pour mémoriser le dossier à l'emplacement 1. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

Composition d'un Numéro d'appelant

Quand vous consultez un dossier d'appelant en mémoire, vous pouvez rappeler le numéro de l'appelant.

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) jusqu'à ce que le dossier d'appelant désiré soit affiché.

Selon (a) la façon dont le numéro de téléphone de l'appelant a été formaté à sa réception et (b) si vous avez ou non déjà programmé votre indicatif régional en mémoire, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone de l'appelant avant de le recomposer.

Le bouton format permet de changer le format du numéro affiché. Formats disponibles :

Nombre de chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

REMARQUE : Si la compagnie de téléphone ne fournit pas les dix chiffres d'un numéro d'appelant, vous ne pourrez régler le format de ce numéro.

Faites défiler jusqu'au numéro à rappeler :

3. Si vous utilisez la base ou le combiné : appuyez sur le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon).
4. Si le numéro ne peut être composé tel qu'affiché, appuyez sur le bouton format. Répétez au besoin jusqu'à ce que le bon nombre de chiffres soit affiché.
5. Appuyez sur le bouton TALK/callback au combiné ou SPEAKER/CALLBACK à la base. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE : Si vous jugez nécessaire de composer tous les appels locaux en incluant les indicatifs régionaux inclus, maintenez le bouton flash / program enfoncé jusqu'à ce que *PROGR IND REG* apparaisse, puis entrez *000*.

Si le numéro est corrompu, comme un chiffre dans un nom ou une lettre dans un numéro, une tonalité d'erreur est émise au combiné et vous ne pouvez composer le numéro.

Suppression du Dossier D'appelant Courant

Pour supprimer seulement le dossier affiché :

1. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) pour atteindre le dossier d'appelant désiré.
2. Appuyez sur delete. L'affichage indique *EFFACER INFO?* pendant plusieurs secondes.
3. Appuyez de nouveau sur delete dans les dix secondes pour supprimer le dossier.

L'afficheur indique ***EFFACE*** pour confirmer l'effacement.

Suppression de Tous les Doussiers D'appelants

Pour supprimer tous les dossiers d'appelants en mémoire :

1. Utilisez le bouton MESSAGES/CID (▲ ou ▼) (base) ou le bouton cid/vol (▲ ou ▼) (combiné sans cordon) pour afficher un dossier d'appelant.
2. Maintenez le bouton delete enfoncé. L'affichage indique *EFFACER TOUT?* pendant plusieurs secondes.
3. Appuyez de nouveau sur delete dans les dix secondes pour supprimer tous les dossiers. L'afficheur indique *PAS D APPEL*.

Erreurs D'afficheur

En cas d'erreur lors de la transmission de l'information à votre téléphone à afficheur, *ERRONEE* est affiché.

Si vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que celui-ci ne fonctionne pas, *NON DONNEE* est affiché.

Afficheur D'appel en Attente

Dans la mesure où vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente offert par la compagnie de téléphone, vous pouvez voir qui appelle quand vous entendez le signal d'appel en attente dans le récepteur. L'information d'appelant apparaît dans l'afficheur après la tonalité.

Appuyez sur le bouton flash/program pour mettre votre interlocuteur en garde et répondre au nouvel appel. Appuyez de nouveau sur le bouton flash/program pour retourner au premier appel.

IMPORTANT : Pour utiliser toutes les fonctions de cet appareil, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom / numéro standard ou au service d'afficheur d'appel en attente. Pour savoir qui appelle pendant que vous êtes au téléphone, vous devez être abonné au service d'afficheur d'appel en attente.

Programmation du Répondeur

Cette section indique comment programmer le répondeur pour recevoir les appels. Allumez le répondeur avant d'entreprendre la programmation.

- Appuyez sur le bouton on/off du répondeur pour allumer et éteindre le répondeur. L'indicateur de nouveaux messages clignote si vous avez de nouveaux messages.

REMARQUE : L'afficheur indique "*ANSWER OFF* " quand le répondeur est éteint. L'état par défaut est affiché.

Instructions Vocales

Si vous avez besoin d'aide additionnelle, appuyez sur le bouton memo de la base et suivez les instructions vocales.

Programmation du Répondeur

Enregistrement du Message D'accueil

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

1. Assurez-vous que le répondeur est à ON .
2. Maintenez le bouton ANNOUNCE de la base enfoncé pendant que vous enregistrez le message d'accueil.
3. Commencez à parler après le bip.
4. Relâchez le bouton quand vous avez terminé le message d'accueil.

Si vous décidez de ne pas enregistrer un message d'accueil, le message par défaut jouera. Pour retourner au message d'accueil par défaut après que vous avez enregistré votre message personnel, appuyez sur le bouton ANNOUNCE de la base quand vous entendez le bip.

Exemple de message d'accueil

Bonjour, vous avez rejoint (utilisez votre nom ici). Je ne peux vous répondre présentement. Veuillez laisser vos nom, numéro et un court message après la tonalité. Je vous rappellerai dès que possible. Merci.

Écoute du Message D'accueil

- Appuyez sur le bouton ANNOUNCE pour écouter votre message d'accueil.

Indicateur de Messages

L'afficheur de la base indique le nombre de messages reçus. L'indicateur de nouveaux messages clignote si vous avez de nouveaux messages.

Filtrage des Appels à Partir de la Base

Vous pouvez filtrer vos appels en attendant que l'appelant laisse un message (pour savoir de qui il s'agit), puis en décrochant le combiné et en appuyant sur le bouton TALK/callback ou SPEAKER/CALLBACK pour parler à l'appelant. Le répondeur interrompt automatiquement l'enregistrement quand vous activez le combiné ou décrochez un poste.

CONSEIL : Assurez-vous que le volume de la base est suffisamment élevé pour entendre vos appels.

Écoute des Messages à Partir de la Base

Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton PLAY/STOP de la base.

Pendant qu'un message joue, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton PLAY/STOP pour interrompre le message.
- Appuyez sur le bouton MESSAGES/CID (▼) pour recommencer le message en cours ; continuez d'appuyer sur le bouton MESSAGES/CID (▼) pour passer aux messages antérieurs.
- Appuyez sur le bouton skip MESSAGES/CID (▲) pour passer au message suivant.
- Appuyez sur le bouton PLAY/STOP pour interrompre le message.

Mémoire Pleine

Quand la mémoire est pleine, le système répond après 10 sonneries. Effacez quelques messages pour que le répondeur puisse enregistrer les nouveaux messages.

Effacer les Messages

Vous pouvez effacer les messages de trois façons différentes : un message à la fois à l'aide du bouton DELETE de la base ; tous les messages déjà écoutés à l'aide du bouton DELETE de la base ; ou un message à la fois à l'aide du bouton erase (touche 0) du combiné ou d'un téléphone ailleurs.

- **Pour effacer un message qui joue,** appuyez sur le bouton PLAY/STOP, puis sur le bouton DELETE de la base pour effacer le message.
- **Pour effacer tous les messages déjà écoutés,** maintenez le bouton DELETE de la base enfoncé jusqu'à ce que l'unité émette un signal.
- **Pour effacer un message à partir du combiné :**
  1. Appuyez sur le bouton answer/format du combiné.
  2. Appuyez sur le bouton PLAY/STOP du combiné (la touche 2).
  3. Appuyez sur le bouton d'effacement du combiné (la touche 0) pour effacer le message qui joue.

REMARQUE : Il est impossible de rétablir les messages effacés. De plus, prenez garde de ne pas appuyer sur le bouton erase pendant que le message non écouté suivant joue car ce message sera aussi effacé.

Laisser une Note

Utilisez la fonction note pour laisser un message.

1. Maintenez le bouton MEMO enfoncé (base) jusqu'à ce que vous ayez terminé le message.
2. Commencez à parler après le bip.
3. Relâchez le bouton MEMO quand vous avez terminé.

Accèss à Distance

Cette section explique les deux types d'accès à distance : utiliser le combiné sans fil pour accéder au répondeur et accéder au répondeur à partir d'un autre téléphone.

Vous pouvez accéder au répondeur de la base à l'aide des boutons du combiné.

Vous pouvez également accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer un code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil. Un système de menu vocal vous indique les étapes à suivre.

Utilisation du Combiné

Appuyez sur le bouton answer/format pour accéder au répondeur.

Après avoir accédé au répondeur, utilisez les touches marqué;es du combiné comme si vous appuyiez sur les boutons correspondants de la base (voir «Fonctionnement du répondeur» pour les détails sur les fonctions). Pour simplifier les choses, les fonctions sont énumérées sur le combiné, au-dessus de chaque chiffre. Par exemple, pour écouter les messages :

1. Appuyez sur le bouton answerer/format.
2. Appuyez sur le bouton 2 (PLAY/STOP).
3. Quand vous avez terminé d'écouter vos messages, appuyez de nouveau sur answerer/format pour quitter, ou vous pouvez écouter le menu vocal en tout temps en appuyant sur 7.

Indicateur de Répondeur

Le répondeur est activé par défaut. L'afficheur indique "*REPONDEUR ARRET*" quan dle répondeur est éteint.

Filtrer les Appels à Partir du Combiné

Utilisez le combiné pour filtrer les appels, même si vous ne pouvez entendre le répondeur.

Quand le répondeur répond :

1. Appuyez sur le bouton answerer/format du combiné sans fil pour accéder au répondeur.
2. Écoutez l'appelant laisser un message.
3. Appuyez sur le bouton TALK/CALLBACK pour parler à l'appelant, ou appuyez sur answerer/format pour cesser de filtrer l'appel.

Mémoire Pleine

Si la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après 10 sonneries, émet un signal et attend que vous entriez le code de sécurité à 3 chiffres. Vous disposez de 10 secondes pour entrer le code de sécurité avant que le téléphone raccroche.

Effacez quelques messages pour que le système puisse enregistrer les nouveaux messages.

REMARQUE : L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres après le bip.

Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer votre code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Quand le répondeur répond, entrez le code de sécurité après la tonalité.
3. Suivez les instructions du menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

Les fonctions à distance permettent de :

Pour	*Appuyez sur ce bouton*
Réécouter le message	1
Écouter les messages	2
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer le message	0 (pendant l'écoute du message)
Sauter le message	3
Allumer/éteindre le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

L'afficheur ACL de la base indique *REPONDEUR ANSWERING CALL*.

CONSEIL : Vous pouvez contourner le message d'accueil en appuyant sur une touche numérotée du clavier pendant que le message joue. Vous pouvez alors entrer votre code de sécurité pour accéder au répondeur.

Changement du Code de Securite

Le code de sécurité par défaut pour accéder au répondeur de l'extérieur est 1 2 3.

Le code de sécurité est programmé par le menu de programmation. Voir la programmation du téléphone pour en savoir plus.

Remplacement de la Pile

Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode TALK) avant de remplacer la pile.

1. Retirez la porte du logement à piles.
2. Débranchez la fiche de pile de la prise dans le logement à pile et retirez la pile du combiné.
3. Insérez une pile neuve et rebranchez le cordon dans la prise à l'intérieur du logement à pile.
4. Remettez la porte du logement à pile en place.
5. Placez le combiné sur le socle de chargement pour charger. **Laissez la pile du combiné se charger correctement (pendant 12 heures) avant l'utilisation initiale ou quand vous installez une pile neuve. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.**

REMARQUE : Si la pile n'est pas installée dans le combiné ou si le bloc-pile n'est pas correctement branché dans la prise à l'intérieur du logement à pile, *"PAS DE PILE "* clignote dans l'afficheur.

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

ATTENTION : Utilisez seulement la pile indiquée dans le guide de l'utilisateur pour réduire les risques d'incendie ou de blessure.

Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture

Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque

Pour converser à mains libres, raccordez le casque (en option) à la prise HEADSET, tel qu'indiqué. Le récepteur et le microphone du combiné sont désactivés quand le casque est branché.

Placez le casque pour qu'il repose confortablement sur la tête et sur l'oreille. Placez le micro à environ 2 ou 3 pouces de la bouche.

- Appuyez sur TALK/callback pour répondre ou faire un appel au moyen du casque.

Raccordement de la Pince-Ceinture

Il y a deux fentes, une de chaque côté du casque.

- Fixez la pince-ceinture en insérant les côtés de la pince-ceinture dans les fentes. Enclenchez les extrémités de la pince-ceinture en place.

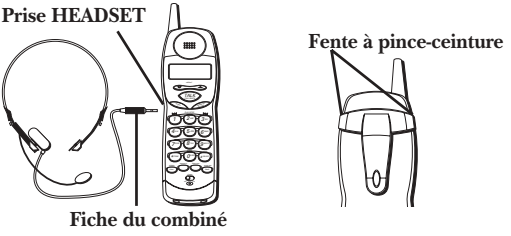

Messages Affiches

Les indicateurs suivants indiquent l'état d'un message ou de l'unité.

ERROR (ERREUR)	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
ENTER NAME (ENTRER NOM)	Message indiquant d'entrer le nom dans l'un des 10 emplacements-mémoire.
DELETE ALL? (EFFACER TOUT?)	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.

DELETE CALL ID? (EFFACER DOSSIER?)	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant actuel affiché.
DELETE? (EFFACER?)	Demande si vous souhaitez effacer l'un des 10 numéros mémorisés dans la mémoire de sortie du téléphone.
END OF LIST (FIN DE LISTE)	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
NEW (NOUVEAU)	Indique qu'un ou des appels n'ont pas été écoutés.
UNKNOWN CALL (APPEL INCONNU)	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.
PAGE YOU (RECHERCHE VOUS)	Le combiné sans cordon ou la base sont recherchés.
LINK HANDSET?/ LINK BASE?(LIEN COMBINE/LIEN BASE?)	Message demandant si vous souhaitez enregistrer de nouveau le combiné sans cordon à la base ou attribuer un nouveau code de système en cas de perte de liaison.
PAGING (RECHERCHE)	Quelqu'un a appuyé sur le bouton de recherche/ interphone de la base ou du combiné.
BLOCKED NUMBER (NUMERO BLOQUE)	La personne appelle d'un numéro dont la transmission a été bloquée.
REPT (REPT)	Message de répétition d'appel. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.
NO DATA (AUCUNE DONNEE)	Aucune information d'appelant a été reçue.
WAITING HANDSET REGISTRATION (ATT ENR COMB)	Message indiquant d'accéder au mode d'enregistrement du combiné
NO BATTERY (PAS DE PILE)	Aucune pile installée dans le combiné ou la pile n'est pas correctement branchée dans la prise à l'intérieur du logement à pile.

Signaux sonores du Combine

Signal	*Signification*
Un long ronflement (sonnerie activée)	Arrivée d'un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Un court bip (aux 7 secondes)	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions - Téléphone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation :

  Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ?

  Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise murale ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise ; si vous n'obtenez toujours pas de signal de manœuvre, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (12 heures).
- La pile est-elle correctement installée ?
- Le combiné a-t-il émis un bip quand vous avez appuyé sur le bouton TALK/ callback ? Il faut peut-être charger la pile.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes.

Signal de manœuvre, mais impossible de est communiquer

- Assurez-vous que le mode de composition par TONALITÉ/IMPULSIONS est réglé à la base en fonction du type de service téléphonique auquel vous êtes abonné.

Le combiné/la base ne sonne pas

- Assurez-vous que le sélecteur de sonnerie du combiné est activé et que la sonnerie de la base est programmée à HI.
- Le combiné est peut-être hors de portée. Rapprochez-vous de la base.

- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques téléphones.
- Vérifiez le signal de manœuvre. Si vous n'entendez pas de signal de manœuvre, voir Aucun signal de manœuvre ci-dessus.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Changez de voies.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Rapprochez-vous de la base (le combiné sans cordon est peut-être hors de portée).
- Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise avec un autre appareil ménager.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné sur le socle pendant 20 secondes. Si le signal continue, chargez la pile pendant 12 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans cordon et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre» à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous correctement programmé les touches d'emplacement-mémoire ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition ?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation c.a. de la prise murale et communication entre la à l'arrière de la base. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base et la prise murale. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 12 heures.

Solutions - Afficheur

Aucun affichage

- La pile est-elle complètement chargée ? Essayez de remplacer la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez l'alimentation c.a.de la base et rebranchez-la.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Pour recevoir l'information d'appelant, vous devez être abonné au service d'afficheur de nom/numéro standard offert par la compagnie de téléphone.

Solutions - Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée

Soins et Entretien

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre appareil, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex.: moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et du chargeur à distance avec une gomme à effacer propre.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

INDEX

A

Accéder au Répondeur À Partir D'un Autre Téléphone 36
Accèss à Distance 34
Afficheur 27
Afficheur D'appel en Attente 31
Appels par Interphone à Deux 23
Appels par Interphone à Trois 23
Attente Automatique 17
Aucun affichage 42
Avant de Commencer 8

B

Bon de Commande D'accessoires 47
Branchement du Combiné à Cordon 10

C

Causes de Mauvaise Réception 43
Changement du Code de Securite 37
Code de Sécurité 12
Combiné 17
Combiné à Cordon 16, 17, 18, 20
Combiné sans Cordon 16, 18, 20
Commutation entre le Haut-Parleur et le Combiné 22
Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 2
Composition D'un Numéro D'appelant 29
Composition D'un Numéro Mémorisé 26
Composition en Chaîne à Partir de la Mémoire 26
Composition par Tonalité Temporaire 19
Consultation, Changement ou Suppression de Noms/Numéro 25
Consultation des Dossiers D'appelant 28
Contraste D'affichage 11

E

Écoute des Messages à Partir de la Base 33
Écoute du Message D'accueil 33
Effacer les Messages 34
Enregistrement (Relier un Combiné sans Fil) 15
Enregistrement du Message D'accueil 32
Erreurs D'afficheur 31
Exigences de la Prise Téléphonique 8

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie 46
Faire un Appel 16
Faire un Appel au Haut-Parleur 21
Faire un Appel D'interphone 22
Filtrage des Appels à Partir de la Base 33
Filtrer les Appels à Partir du Combiné 35
Fixation de la base au Mur 10
Flash 18
Fonctionnement de Base 16
Fonctionnement de L'interphone 22
Fonctionnement du Casque et de la Pince-Ceinture 38
Fonctionnement du Haut-Parleur 21

G

Garde 19
Guide de Depannage 40

H

Haut-Parleur 17, 20
Haut-Parleur de la Base 16, 18

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 9
Indicateur de Messages 33
Indicateur de Répondeur 35
Indicatif Local 15
Information Importante sur L'installation 8
Information sur le Réseau Téléphonique 46
Insertion D'une Pause dans la Séquence de Compositon 25

Installation du Téléphone 9
Instructions Vocales 32
Introduction 5

L

Laisser une Note 34
Langue 11
Liste de Pièces 8

M

Mémoire 24
Mémoire Pleine 34, 36
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 24
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 24
Messages Affiches 38
Minuterie D'appel 17
Mute 19

N

Niveau de Sonnerie 13

P

Précautions à Prendre 37
Présentation de la Base 7
Présentation du Socle de Chargement et du Combiné 7
Programmation du Répondeur 32
Programmation du Téléphone 11

R

Raccordement de la Ligne Téléphonique 10
Raccordement de la Pince-Ceinture 38
Raccordement de L'alimention C.A. (électrique) 9
Raccordement d'un Casque Optionnel au Casque 38
Recevoir et Mémoriser LES Dossiers D'appelants 28
Recevoir un Appel au Haut-Parleur 21
Recevoir un Appel Pendant un Appel D'interphone 22
Recherche du Combiné sans Cordon 19
Recomposition du Dernier Numéro 18
Réglage de Jour/Heure 14
Réglage par Défaut 16
Remplacement de la Pile 37
Renseignements Importants 2
Renseignements Sur L'interférence 2
Répondeur 20
Répondre à un Appel 16
Répondre à un Appel D'interphone 22

S

Sélecteur de volume de Sonnerie Combiné 17
Sélection de Voie Manuelle 17
Service Après-Vente 48
Signaux sonores du Combine 40
Soins et Entretien 43
Solutions - Afficheur 42
Solutions - Pile 42
Solutions - Téléphone 40
Sonneries avant Réponse 12
Suppression de Tous les Doussiers D'appelants 31
Suppression du Dossier D'appelant Courant 31

T

Tonalité de Sonnerie 13
Tonalité/Impulsions 14
Transfert de Dossiers D'appelants en Mémoire 29

U

Unité de Base 18
Utilisation de L'économiseur D'interurbain 12
Utilisation de L'interphone Pendant un Appel Téléphonique 23
Utilisation du Combiné 35

V

Volume 20

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur d'équivalence de Sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

Bon de Commande D'accessoires

DESCRIPTION	No. PIÈCE		PRIX*
	NOIR	BLANC	
Alimentation c.a.	5-2596	5-2625	$18.35
Pince-ceinture	5-2585	5-2583	$8.75
Casque d'écoute	5-2444	5-2425	$36.35
Pile de remplacement pour combiné	5-2459		$11.90

Pour passer une commande, ayez votre carte Visa, MasterCard ou Discover à portée de la main et composez le numéro sans frais **1-800-338-0376**. Des frais d'expédition et de manutention seront ajoutés au montant de la commande.
Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée.
Les articles sont assujettis à la disponibilité des stocks.
*Les prix peuvent être modifiés sans avis.

SERVICE APRÈS-VENTE

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____
NOM DU MAGASIN _____

Modèle 27958B
55911630 (Rév. 0 E/F)
04-26
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
© 2004 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)